



Įėjimas į programavimą
Įvesti montuotojo PIN KODĄ

1 x paspaudimas	2 x paspaudimai	4 x paspaudimai	5 x paspaudimai	6 x paspaudimai	10 x paspaudimai
Automobilio parinkimas iš sąrašo	Bloko parametrų keitimas	PIN KODŲ keitimas	Programos numerio patikra	Valdymo impulsų apmokymas	Gamyklinių parametrų atstatymas


Punktas nr.: 1.1	Punktas nr.: 1.2	Punktas nr.: 1.4	Punktas nr.: 1.5		Punktas nr.: 1.10
Įvedam: 1 skaičius programos nr. 2 skaičius programos nr. Automatiškas išėjimas iš programavimo	Įvedam: Parametro numeris. 1 skaičius parametro nr. 2 skaičius parametro nr. Parametrą įjungti: 1 paspaudimas Parametrą išjungti: 2 paspaudimai	Įvedam: 1 paspaudimas Montuotojo PIN'as 2 paspaudimai Avarinio atjungimo PIN'as 3 paspaudimai Prieš užpuolimo ir imobilyzerio PIN'as	Nuskaitome: LED' žybsniai- pirmas skaičius prog. nr. 3 sek. pertrauka LED' žybsniai- antras skaičius prog. nr.		LED'o žybsnis patvirtina kad sistema „nununinta“ į gamyklinius parametrus. Automatiškas išėjimas iš programavimo.

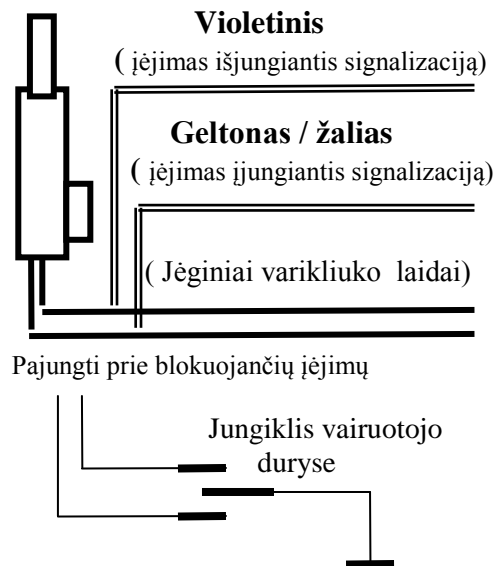

1 pvz. Standartinis sistemos pajungimas

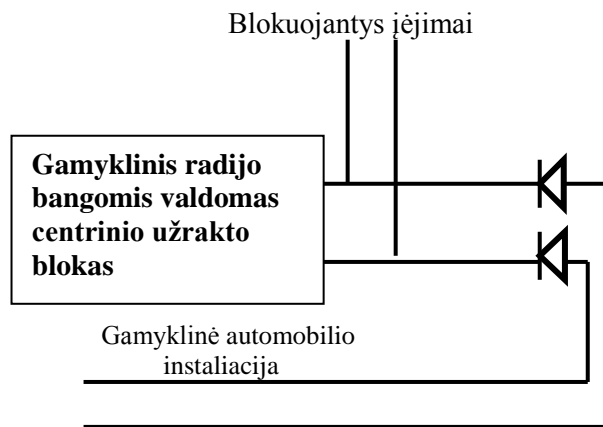

2 pvz. : Blokuojančių įėjimų pajungimas.

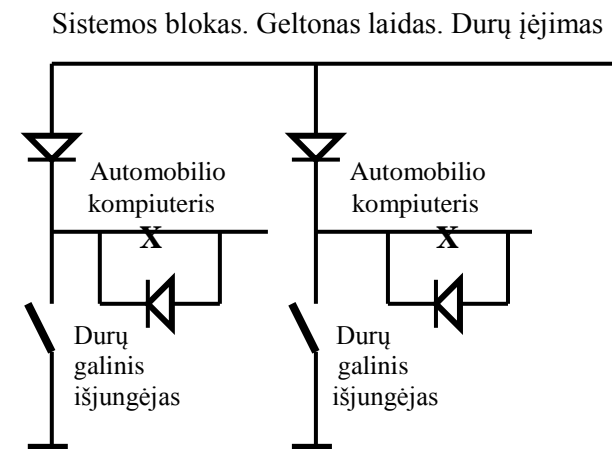

3 pvz.: Durų galinių išjungėjų pajungimas

Dėmesio: Jungtis su juodu tašku tinka tik apsaugos blokui su juodu tašku. AMPIO BP pajungimo schema.

