


INTEK®


i-Talk T70

Walkie-Talkie PMR446 8 kanalai su priedais

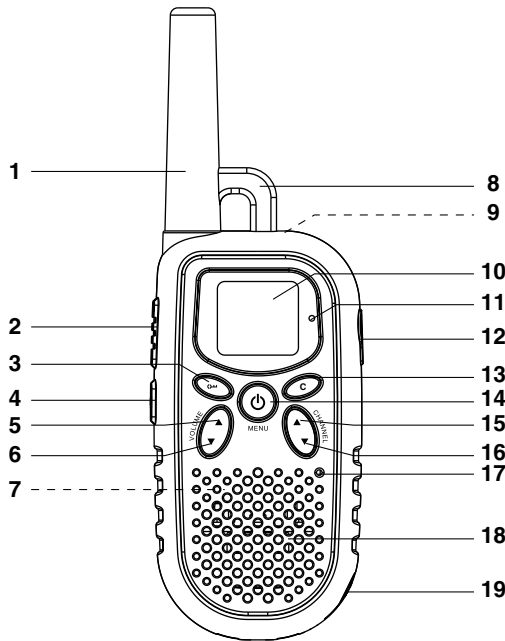

1. Didelio efektyvumo antena
2. PTT (Push-To-Talk) mygtukas
3. Klaviatūros užrakinimas/Patvirtinimo mygtukas
4. Ekranų apšvietimas
5. Pagarsinimo mygtukas
6. Patildymo mygtukas
7. Baterijos skyrius (Iš kitos pusės)
8. Kilpa skirta pasikabinti kaklo pakabuką
9. Segtukas, skirtas tvirtinti prie diržo
10. LCD Ekranas
11. TX (transliacijos)LED indikatorius
12. Jungtis ausinėms su mikrofonu
13. C (Skambėjimo tonas) mygtukas
14. Įjungimas-Išjungimas / Meniu
15. Kanalo keitimas (Mygtukas AUKŠTYN)
16. Kanalo keitimas (Mygtukas ŽEMYN)
17. Integruotas mikrofonas
18. Integruotas garsiakalbis
19. DC 6V pakrovėjo jungtis

LCD EKRANAS

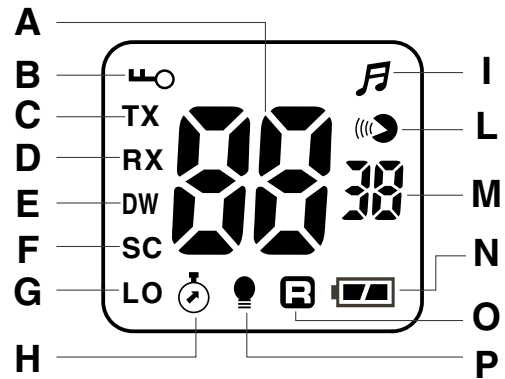

- | | |
|---|--|
| A. Kanalo numeris (1-8) | G. LO - žemo lygio galingumas |
| B. Užrakintos klaviatūros ženklas | H. Sustabdytas dviejų kanalų stebėjimas |
| C. TX - įsijungia transliavimo metu | I. Klaviatūros garsai įjungti |
| D. RX - įsijungia priėmimo metu | L. VOX (laisvų rankų) funkcija |
| E. Dviejų kanalų automatinio stebėjimo funkcija | M. CTCSS Pustonio numeris (1-38) |
| F. SC - Automatiniai kanalai arba pustonių CTCSS skanavimas | N. Baterijos būklės indikatorius |
| | O. R - Patvirtinimo pyptelėjimo funkcija |
| | P. Energijos saugojimo funkcija |

PRIEDAI ESANTYS PAKUOTĖJE:


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 2 x Nešiojama racija | 2 x Sagtis dėtis ant diržo |
| 1 x Dvigubas stalinis pakrovėjas | 2 x Kaklo pakabukas |
| 6 x 1.2V Ni-MH AAA Baterija | 1 x Vartotojo instrukcija |
| 2 x Ausinė su mikrofonu | |

BATERIJŲ IR SAGTIES TVIRTINIMAS PRIE DIRŽO MONTAVIMAS

Įstatant baterijas reikia nuimti sagtį skirtai montuoti ant diržo.


Sagtis nuėmimas ir uždėjimas

- 1) Spauskite segtuko užraktą ir tuo pat metu spauskite patį spaustuką, tokiu būdu nuimsite nuo prietaiso sagtį.
- 2) Įdėkite spaustuką į jam skirtą angą. Spragtelėjimas patvirtins, kad spaustukas tinkamai pritvirtintas

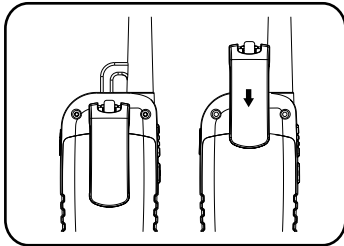

Baterijų įdėjimas

- 1) Nuspausti dangtelio užraktą ir nuimkit dangtelį
- 2) Įdėkite 3 x 1.5V AAA šarmines arba Ni-MH pakraunamas baterijas, atkreipiant dėmesį į poliarumą, kuris nurodytas viduje
- 3) Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį ir užrakinkit užraktą

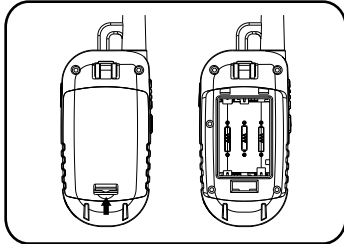

Racijos baterijos įkrovimas

Įrenginį patartina pakrauti naudojant gamintojo įkrovėją.


- 1) Išjungti raciją (Krovimo metu, negalima palikti įjungtą raciją)
- 2) Įdėti 3 x Ni-MH AAA baterijas
- 3) Prijunkit 230 VAC adapterio kištuką su lizdu esančių įkrovėjo gale.
- 4) Įjunkite 230 VAC adapterį į elektros lizdą
- 5) Įstatykite raciją į pakrovėją
- 6) LED lemputė parodys jog pakrovėjas įjungtas į elektros lizdą
- 7) Pakrovus raciją, ją išimti iš pakrovėjo ir išjungti pakrovėją iš elektros lizdo.

PASTABOS :

1. Pakrovėjo LED indikatorius automatiškai neišsijungs, nebent racija bus išimta iš pakrovėjo arba atjungus pakrovėjo maitinimą..
2. Jeigu baterijos iškrautos nepilnai, joms pakrauti pakanka 6 val. Naujai pakrauti baterijas reikia 14 val.
3. Jeigu prietaisas įdėtas į pakrovėją, o pakrovėjo LED indikatorius neužsidega ar tinkamai idėjote prietaisą arba išimkite ir vėl idėkite baterijas.

PERSPĖJIMAS :

- 1) **Draudžiama krauti šarminio tipo baterijas**
- 2) **Naudoti tik gamintojo pridėta AC-DC pakrovėją !**
- 3) **Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, patartina išimti bateriją**

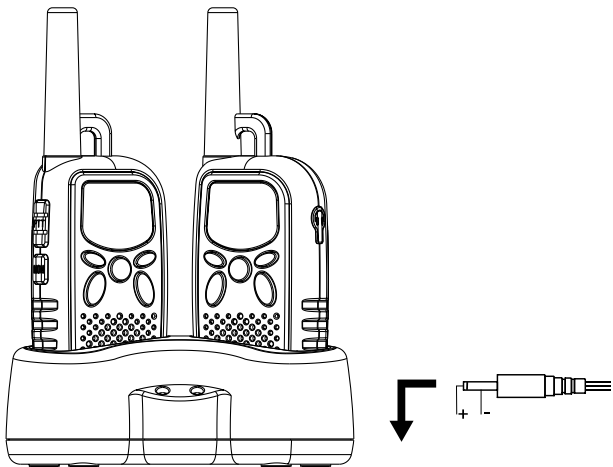

PAGRINDINĖS OPERACIJOS

Išjungimas / Įjungimas

1. Kad įjungti prietaisą reikia paspausti įjungimo-išjungimo mygtuką (14), ekranas (10) parodys kanalo numerį (A) ir CTCSS pustonius (M)
2. Norint išjungti įrenginį, paspausti ir laikyti tą patį (14) mygtuką.

Prietaiso naudojimas

Prietaisas turi 8 kanalus ir 38 CTCSS pustonius. Susisiekti su kitu PMR prietaisu galima tik naudojant tą patį kanalą ir CTCSS pustonį.

Signalų perdavimas

1. Paspausti ir laikyti PTT mygtuką (2), LCD ekrane (10) užsižiebs TX simbolis (C).
2. Galima pradėti šnekėti laikant prietaisą vertikaliai 5-8 cm atstumu nuo burnos.
3. Pabaigus šnekėti reikia atleisti PTT mygtuką (2)

Ausinės su mikrofonu naudojimas (naudojant tik PTT funkciją)

1. Įstatyti ausinę su mikrofonu į jam skirtą vietą (12).
2. Paspausti ir laikyti PTT mygtuką ant ragelio, kad siųstų signalą, atleidus yra gaunamas signalas.
3. Jeigu reikia pakoreaguokite garso lygį.

PERSPĖJIMAS !

Naudoti tik originalius priedus. Naudojant ne originalius priedus gali pakenkti radio stotelei ir garantija bus netaikoma.

Visada nustatykit minimalų garso lygį prieš jungiant ausines, kad pavyktų išvengti ausinės gedimų ar ausiai nemalonių pojūčių.

Kanalo pasirinkimas

Spausti mygtuką AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), kad pasirinkti norimą kanalą (1-8).

Garso lygio pasirinkimas (8 lygiai)

1. Spausiti pagarsinimo mygtuką (5), kad padidinti garso lygį.
2. Spausiti patildymo mygtuką (6), kad sumažinti garso lygį.

Ekrane garso lygio stiprumas bus matomas toje pačioje vietoje kaip ir kanalo nr.

KITOS FUNKCIJOS

Meniu funkcijos

Spauskite keletą kartų įjungti-išjungti / Menių mygtuką (14), kad pasirinkti Meniu funkcijas

Meniu -->CTCSS / TX signalo pasirinkimas --> VOX --> VOX jautrumas --> Kanalo skanavimas --> CTCSS pustonio skanavimas --> Dviejų kanalų stebėjimas --> Patvirtinimo signalas --> Klaviatūros signalas --> Laikamčio stabdymas

CTCSS pustonio pasirinkimas

Racija turi 38 CTCSS pustonius. Kiekvienas CTCSS pustonis yra kaip skirtingas kanalas. Norint pasirinkti normą kanalą, sekti toliau esančius punktus:

1. Spausiti įjungimo-išjungimo/ meniu mygtuką (14) tol kol LCD ekrane (10) pradės mirksėti CTCSS pustoniai (M). CTCSS pustonis pažymėtas 00 (M) parodo, kad kanale nėra naudojamų pustonių
2. Spausiti kanalo pasirinkimo mygtuką AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16) , kad išsirinkti norimą pustonį įspaudus pasirinkimo mygtukus, tuomet didesniu greičiu keisis pustonių kanalai
3. Išsirinkus norimą pustonį ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

Pasirinkus CTCSS pustonį 00 jis yra išjungiamas. Norint susisiekti su kitais įrenginiais, abu įtaisai turi būti nustatyti tuo pačiu kanalu, bei CTCSS pustoniui.

Siųstuvo RF galios nustatymai

Ši racija turi HI / LOW galios nustatymo funkciją. Ši funkcija labai naudinga norint sumažinti srovės sunaudojimą ir prailginti baterijos naudojimo trukmę, kai šie įrenginiai naudojami mažais atstumais. Žiūrėti žemiau pateiktus punktus.

1. Paspausti įjungimas-išjungimas / meniu mygtuką (14) du kartus, kol pasirodys HI arba LO (M) žyma LCD ekrane (10).
2. Spaudžiant mygtuką AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16) leidžia pasirinkti norimą galios lygį HI (didelė galia) arba LO (maža galia).
3. Išsirinkus norimą režimą ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

VOX (Laisvų rankų) funkcija

Radio stotelėje yra įdiegta vartotojo nuožiūra pasirenkama balsu valdomo siuntimo funkcija (VOX), naudojama automatiniam balso siuntimui (laisvų rankų pokalbiui arba kūdikio kambario stebėsenai) Šiuo režimu siuntimas automatiškai pradedamas ėmus kalbėti į mikrofoną (6), todėl nebereikia Spaudyti mygtuko PTT (2). Norėdami aktyvuoti VOX funkciją, atlikite tokius veiksmus:

1. Spauskite meniu mygtuką (14) 3 kartus, kol užsidegs LCD ekrane (10) VOX simbolis
2. Spausiti rodyklę AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16) norint aktyvuoti VOX (ON arba OFF)
3. Išsirinkus norimą režimą ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į VOX jautrumo funkciją

VOX JAUTRUMO LYGIO PASIRINKIMAS

1. Spauskite meniu mygtuką (14) 4 kartus, kol LCD ekrane (10) užsidegs LE, VOX žymėjimas, bei VOX jautrumo lygio žymėjimas.
2. Spausiti rodyklę AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), norint pasirinkti jautrumo lygį (nuo 01 iki 05) Jautrumo skalėje 05 reiškia jautriausią.
3. Išsirinkus norimą režimą ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.
4. Kai VOX funkcija įjungta, LCD ekrane turėtų atsirasti indikacinis žymėjimas

CE 1313



RoHS
2002/95/EC

Automatinis kanalų skanavimas

Norint atlikti automatinį skanavimą sekite žemiau pateiktus punktus:

1. Spausiti Meniu mygtuką (14) 5 kartus, kol kanalų numeris (A) ir SC žyma (F) mirksės LCD Ekrane (10).
Spausiti rodyklę AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), norint pradėti automatinį kanalų skanavimą. Skanavimas automatiškai sustoja jeigu aptinkamas aktyvus kanalas. Kai kanalas nebeaktyvus, skanavimas atsinaujima.
2. Jeigu paspausit PTT (2) arba užrakinimo (03) mygtukus skanavimo metu, skanavimas automatiškai sustos ir sugrįš į vėliausiai naudotą kanalą.

Automatinis CTCSS pustonių skanavimas

Ši funkcija automatiškai skanuoja CTCSS pustonius pasirinktuose kanaluose. Žemiau pateikta išsamesnė informacija:

1. Pasirinkti norimą kanalą;
2. Spausiti meniu mygtuką (14) šešis kartus, kol LCD ekrane (10) užsižiebs CTCSS pustonio simbolis, bei SC simbolis (F).
3. Spausiti mygtuką AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), norint pradėti automatinį skanavimą pasirinktame kanale. SC simbolis (F) atsiras LCD ekrane (10). Skanavimas automatiškai sustoja jeigu aptinkamas aktyvus kanalas. Kai kanalas nebeaktyvus, skanavimas atsinaujima.
4. Jeigu paspausit PTT (2) arba užrakinimo (03) mygtukus skanavimo metu, skanavimas automatiškai sustos ir sugrįš į vėliausiai naudotą kanalą.

Dviejų kanalų stebėjimo funkcija vienu metu

Ši radijo stotelė turi dviejų kanalų stebėjimo funkciją, kuri leidžia stebėti du kanalus, bet ne CTCSS pustonius. Žemiau pateikta informacija kaip aktyvuoti šią funkciją:

1. Pasirinkti pirmą kanalą.
2. Spausiti meniu mygtuką (14) 7 kartus , kol LCD ekrane (10) pasirodys DW (E) simbolis.
3. Spausiti mygtuką AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16), norint stebėti sekantį kanalą.
4. Racija pradės stebėti pasirinktus kanalus. Kai viename iš pasirinktų kanalų bus gautamas signalas ši funkcija išsijungs.
5. Norint išjungti šią funkciją, reikia paspausti užrakinimo mygtuką (3)

Ryšio tono nustatymai

Ryšio tonas gali būti perduodamas tik kartą (nedaugiau nei 3sek.) per 60 sekundžių. Šioje radio stotelėje yra 5 melodijos. Norint pasirinkti melodija sekti toliau pateiktus punktus:

1. Spausiti meniu mygtuką (14) 8 kartus, kol LCD ekrane (10) pasirodys C simbolis (A) ir melodijos simbolis (M).
2. Spaudydami mygtuką AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16) pasirinkti vieną iš 5 esamų melodijų.
3. Išsirinkus norimą režimą ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.
4. Spausiti C mygtuką (13) norint siųsti melodiją.

Patvirtinimųjų pyptelėjimų nustatymas

Šioje racijoje yra vartotojo nuožiūra įjungiamo patvirtinamųjų pyptelėjimų funkcija, leidžianti pasiųsti patvirtinamąjį pyptelėjimą kiekvieno siuntimo pabaigoje kiekvieną kartą atleidus mygtuką PTT (5) Taip kiekvienai priimančiai stotelei bus duodamas ženklas, kad jūs baigėte kalbėtis. Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, atlikite tokius veiksmus:

1. Spausiti meniu mygtuką (14) 9 kartus, kol LCD ekrane atsiras perspėjimo signalo simbolis (O) arba blyksėti OFF žymėjimas
2. Spausiti AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16), norint pasirinkti funkcija ON (įjungti) ar OFF(išjungti). Jei ši funkcija aktyvuota, tai turi suskambėti patvirtinamuoju pyptelėjimu.
3. Išsirinkus norimą režimą ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.
4. Kai perspėjimo signalo funkcija aktyvuota, LCD ekrane (10) matysis R simbolis (O)

Mygtukų paspaudimą lydinčių pyptelėjimų nustatymas

Paspaudus mygtuką, nuskamba pyptelėjimas, patvirtinantis duotą komandą. Vartotojas savo nuožiūra gali įjungti ar išjungti šiuos mygtukų pyptelėjimus.

1. Spausiti meniu mygtuką(14) 10 kartų, kol LCD ekrane(10) atsiras mygtukų signalo simbolis (I) ir pradės blyksėti ON (įjungta) ar OFF(išjungta) pasirenkama funkcija.
2. Spausiti AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16), norint pasirinkti funkcija ON (įjungti) ar OFF(išjungti). Jei ši funkcija aktyvuota, tai turi suskambėti patvirtinamuoju pyptelėjimu.
3. Išsirinkus norimą režimą ir norint išeiti iš meniu režimo, spausiti užrakinimo mygtuką (3) arba spausiti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.
4. Kai klaviatūros tonai aktyvuoti, LCD ekrane (10) atsiras aktyvuotos klaviatūros tono simbolis (I).

Laikmačio funkcija

Ši funkcija aktyvuoja laikmačio funkciją.

1. Spausiti meniu mygtuką (14), kol LCD ekrane(10) atsiras laikmačio funkcijos simbolis (H) ir atsiras skaičiai 00:00.
2. Spausiti mygtuką AUKŠTYN (15) norint pradėti laiko skaičiavimą, spausiti ŽEMYN (16) norint sustabdyti laikmatį. Šiame režime racija gali atlikinėti visas kitas savo funkcijas.
3. Spausiti mygtuką AUKŠTYN (15) norint pratęsti laiko skaičiavimą.
4. Pradėti iš naujo skaičiuoti laiką, nuspausti mygtuką ŽEMYN (16) 2 kartus.
5. Išeiti iš meniu režimo reikia spausiti užrakinimo mygtuką (3).

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Klaviatūros užrakinimas

Kad būtų išvengta atsitiktinių mygtukų paspaudimų, nuspauskite užrakinimo mygtuka (3) dviem sekundėm. LCD ekrane(10) atsiras spynos simbolis (B). Kai klaviatūra užrakinta, PTT(2), C(13) ir ekrano apšvietimo (4) mygtukai bus aktyvūs. Norint atrakinti klaviatūra, nuspausti užrakinimo mygtuką (3) dviem sekundėm.

LCD ekrano apšvietimas

2 sekundes nuspausti ekrano apšvietimo mygtuką (4) ir ekranas pradės šviesti. Dar kartą paspaudus tą patį mygtuką , LCD ekranas išsijungs.

Eterio triukšmų automatinis slopinimas

Paspaudus ekrano apšvietimo mygtuką (4) 2 sekundes, aktyvuojasi monitor funkcija. Ji trumpam įjungia Squelch funkciją, kurios paskirtis sumažinti išorinius triukšmus ir silpnus signalus. Paspaudus tą patį mygtuką 4sekundes, įsijungs automatinis triukšmų slopinimas. Norint išjungti šią funkciją, paspausti tą patį mygtuką (4).

Energijos tausojimo režimas

Šioje racijoje yra įdiegta unikali energijos taupymo sistema, leidžianti drastiškai sumažinti baterijos energijos eikvojimą. Jei per 10 sekundžių nefiksuojamas joks siuntimas, radijo stotelė automatiškai persijungia į energijos taupymo būseną. LCD ekrane (10) turi atsirasti saugojimo simbolis (P).

Techniniai duomenys

Kanalai	8 PMR Kanalai ir 38 CTCSS Pustoniai
Tarpai tarp kanalų	12.5 KHz
Darbinis dažnis	446.00625 - 446.09375 MHz
Maitinimo šaltinis	3 x 1.2V Ni-MH AAA Baterijos (pakraunamos) arba 3 x 1.5V Šarminės AAA Baterijos (nepakraunamos)
Siųstuvo galia	0.5W ERP
Matmenys	H160 x W56 X D41 mm
Svoris	115 gr. (su baterijomis)

Darbinių dažnių lentelė

Dažnis.	CH	Dažnis.	CH	Dažnis.	CH
446.00625	1	446.04375	4	446.08125	7
446.01875	2	446.05625	5	446.09375	8
446.03125	3	446.06875	6	-	-

CTCSS - TONINIO SIGNALO DAŽNIŲ LENTELĖ					
Nr.	Dažnis. (Hz)	Nr.	Dažnis. (Hz)	Nr.	Dažnis. (Hz)
OF	CTCSS OFF	08	88,5	16	114,8
01	67,0	09	91,5	17	118,8
02	71,9	10	94,8	18	123,0
03	74,4	11	97,4	19	127,3
04	77,0	12	100,0	20	131,8
05	79,7	13	103,5	21	136,5
06	82,5	14	107,2	22	141,3
07	85,4	15	110,9	23	146,2
				24	151,4
				25	156,7
				26	162,2
				27	167,9
				28	173,8
				29	179,9
				30	186,2
				31	192,8
				-	-

SVARBI INFORMACIJA

Svarbu !

Atlikus kokius nors šio gaminio pakeitimus ar modifikacijas, galima prarasti teisę naudotis radijo stotele. Ši radijo stotelė gamykloje būna nustatyta siųsti reguliuojamos galios signalą skirtuoju dažniu. Įstatymais draudžiama reguliuoti ar keisti vidines radijo stotelės nuostatas apeinant šiuos apribojimus. Bet kokį radijo stotelės reguliavimą turi atlikti kvalifikuotas ir turintis tam įgalojimus serviso meistras.

Saugumo sumetimais:

Niekada neatidarykite radijo stotelės korpuso
Nieko nekeiskite radijo stotelės viduje (išskyrus bateriją).

Net ir tinkamai eksploatuojama, ši radijo stotelė gali trukdyti radijo ar televizijos laidų priėmimui. Norėdami sužinoti, ar šių trikdžių šaltinis yra radijo stotelė, ją išjunkite. Jei trikdžiai išnyksta, dėl to kalta jūsų radijo stotelė. Pamėginkite eliminuoti trikdžius, patraukdami radijo stotelę toliau nuo imtuvo. Jei trikdžių eliminuoti nepavyksta, nesinaudokite radijo stotele.

Priežiūra ir sauga :

Radijo stotelę valykite minkšta, vandenyje sudrėkinta servetėle. Nenaudokite valiklių ar tirpiklių, nes jie gali pažeisti korpuso apdailą ir patekti į vidų, sukeldami nepataisomų defektų. Baterijos kontaktus nuvalykite sausu, nesipūkuojančiu skudurėliu.**Nenardinkite aparato į vandenį ir nesinaudokite ten, kur labai šlapia.**Jei aparatas sušlapo, iškart jį išjunkite ir išimkite bateriją. Kad vanduo nepridarytų žalos, nusauskinkite bateriją ir baterijos skyrelį minkštu skudurėliu. Palikite baterijos skyrelį atvirą per naktį, kad jis visiškai išdžiūtų. Nesinaudokite radijo stotele, kol ji nebus visiškai išdžiūvusi.

Svarbi informacija apie baterijas.

Naudokite tik šioje knygelėje nurodyto tipo baterijas. Naudojant kitokio tipo bateriją, gali ženkliai sutrumpėti veikimo laikas arba radijo stotelė gali sugesti. Prireikus pakeisti bateriją, į radijo stotelę būtina įdėti tik originalią bateriją. Bateriją utilizuokite tinkamai, vadovaudamiesi vietiniais aplinkosaugos norminiais aktais. Bateriją įdėjus atvirkščiai, įmetus į ugnį ar pamėginus įkrauti bateriją jai neskirtu krovikliu, iš baterijos gali išsilieti elektrolitas. Nesandarią bateriją iškart išmeskite. Išsiliėjęs elektrolitas gali nudeginti odą ar tapti kitokių negalavimų priežastimi.

Pastaba! Dėl PMR446 radijo stotelių naudojimo

Ši radijo stotelė yra daugiastandartė (DVIEJŲ DIAPAZONŲ) ryšio priemonė, kuri gali būti naudojama visose Europos šalyse bei kai kuriose kitose šalyse, tačiau tik tais kanalais(dažniais), kurie numatyti kiekvienos šalies teisės aktuose.

PMR446 (8 kanalai): Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Norvegija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Anglija, Turkija.

Informacija vartotojui

Remiamasi 2005m. Liepos 25d. dekreto Nr. 15 "Direktyvų 2002/95/EC, 2002/96/EC ir 2003/108/EC, reglamentuojančių pavojingų medžiagų naudojimo elektrinėje ir elektroninėje įrangoje sumažinimą, o taip pat atliekų utilizavimą, įgyvendinimas" 13 punktu.



Ant įrangos esantis perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad pasibaigus šios įrangos tarnavimo laikui ji turi būti utilizuojama atskirai nuo kitų atliekų. Todėl vartotojas privalo pristatyti aukščiau paminėtą įrangą į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, skirtą elektroninio ir elektrotechninio laužo surinkimui, arba gražinti senąją įrangą pardavėjui, įsigydamas analogišką įrangą santykiu vienas prie vieno.

Tinkamai rūšiuojant atliekas tolesniam jų perdirbimui, apdorojimui ir utilizavimui aplinką tausojančiu būdu, tai padeda išvengti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai bei skatina įrangoje naudojamų medžiagų antrinį perdirbimą.

Neteisėtas šio gaminio utilizavimas vartotojui užtraukia administracinę atsakomybę, reglamentuojamą dekretu Nr. 22/1997 (punktas 50 ir tolesni dekreto Nr. 22/1997 punktai). legislative decree no. 22/1997).

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Certificate of Conformity (to EC Directive 2006/95, 2004/108, 99/5)
DECLARATION OF CONFORMITY
With the present declaration, we certify that the following products :
INTEK i-Talk T70
comply with all the technical regulations applicable to the above mentioned products in accordance with the EC Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC.

Type of product :	PMR 446 Transceiver
Details of applied standards :	EN 300 296-2 V1.3.1 EN 301 489-1 V1.9.2, EN 304 489-5 V1.3.1 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Manufacturer :	INTEK S.R.L. 16 Via G. Marconi 20090 Segrate (Mi) Tel. 02-26950451 / Fax 02-26952185 E-Mail intek.com@intek-com.it
Notified Body :	Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale CA 94089, USA Identification Number : 1313
Contact Reference :	Armando Zanni Tel. 02-26950451 / Fax 02-26952185 E-Mail intek.com@intek-com.it

Segrate, 15-11-2012	dr. Vittorio Zanetti (C.E.O.)
---------------------	-------------------------------