



Ribinių verčių nustatymas

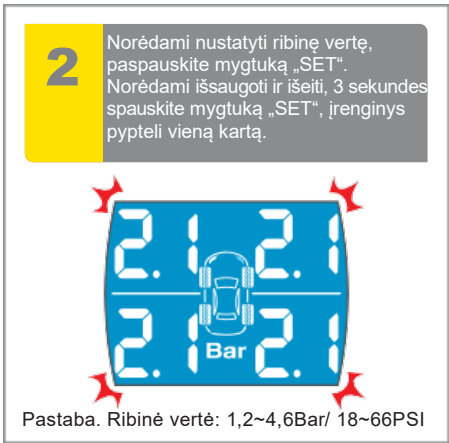

Veiksenos tikrinimas




Slėgio mat. vnt. pasirinkimas

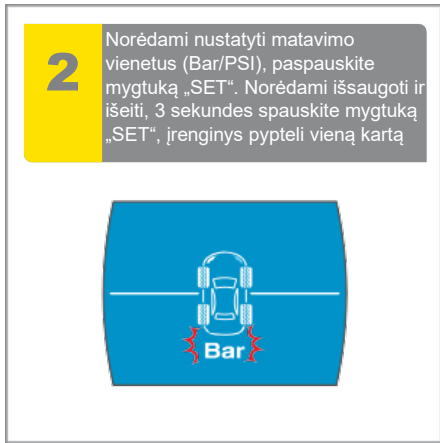


PPI0139R/A



Komplektą sudaro

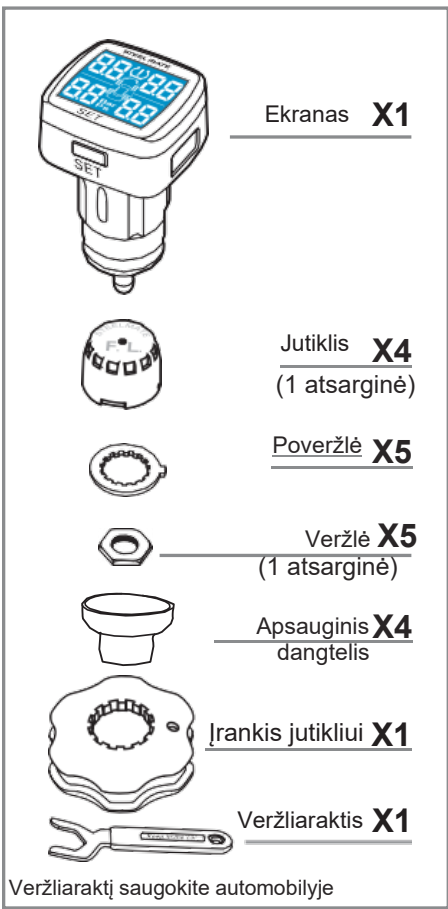

Apžvalga

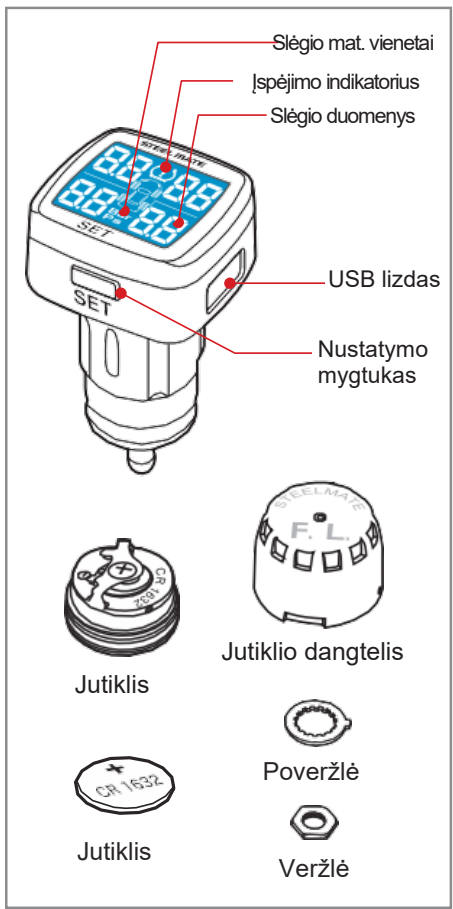

Specifikacijos

Jutiklis:	
Darbinis dažnis:	433,92±0,05 MHz
Baterijos įtampa:	2,0V~3,3V
Darbinė temperatūra:	-20 °C ~ +60 °C / -4 °F ~ +140 °F
Slėgio ribos:	0~5,2 Bar / 0~75 PSI
Ekranas	
Eksplotavimo dažnis:	433.92±0,05 MHz
Eksplotavimo įtampa:	12±3V
Eksplotavimo temp.:	-20 °C ~ +70 °C / -4 °F ~ +158 °F
Numatytosios vertės	
Ribinė vertė:	2,1Bar / 30PSI
Aukšto slėgio vertė:	2,7Bar / 38PSI
Žemo slėgio vertė:	1,5Bar / 22PSI
Aukštos temp. vertė:	80 °C / 176 °F
Tikslumas	
Temperatūra:	±1 °C/±2 °F
Slėgis:	0,1Bar / 1,5PSI
USB įkrovimo lizdas	
Eksplotavimo įtampa:	12±3V
Eksplotavimo temp.:	-20 °C ~ +70 °C / -4 °F ~ +158 °F
Išvesties įtampa:	5±0,2V
Išvesties srovė:	1A
Oro slėgio matavimo vienetai	
1 Bar = 14,5 PSI = 100K Pa = 1,02 Kg/cm ²	
© „Steelmate Co., Ltd.“. Visos teisės saugomos. Visi registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.	

FCC įspėjimas

1. Šis įrenginys buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam prietaisui taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamosiose patalpose.

2. Šis įrenginys generuoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją; jei įrenginys nėra įdiegtas ir naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos nurodymų, jis gali skleisti kenksmingus radijo ryšio trikdžius.

3. Nesuteikiama jokios garantijos, kad tam tikruose įrenginiuose nebus trikdžių.

4. Jei įrenginys skleidžia kenksmingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojui siūlome tinkamai pašalinti trukdžius naudojant vieną ar kelis iš toliau nurodytų būdų.


- Iš naujo nustatyti arba perkelti priimančiąją anteną.
- Padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Prijungti įrenginį prie kitos maitinimo grandinės nei yra prijungtas imtuvas.
- Pasitarti su radijo/TV įrangos pardavėju arba patyrusiu techniku.

Think safety think Steelmate




© „Steelmate Co., Ltd.“. Visos teisės saugomos. Pasilieka teisė keisti konstrukciją ir specifikacijas. Prekės ženklas, patento ir autorių teisės priklauso „Steelmate Co., Ltd.“.


Galimos situacijos

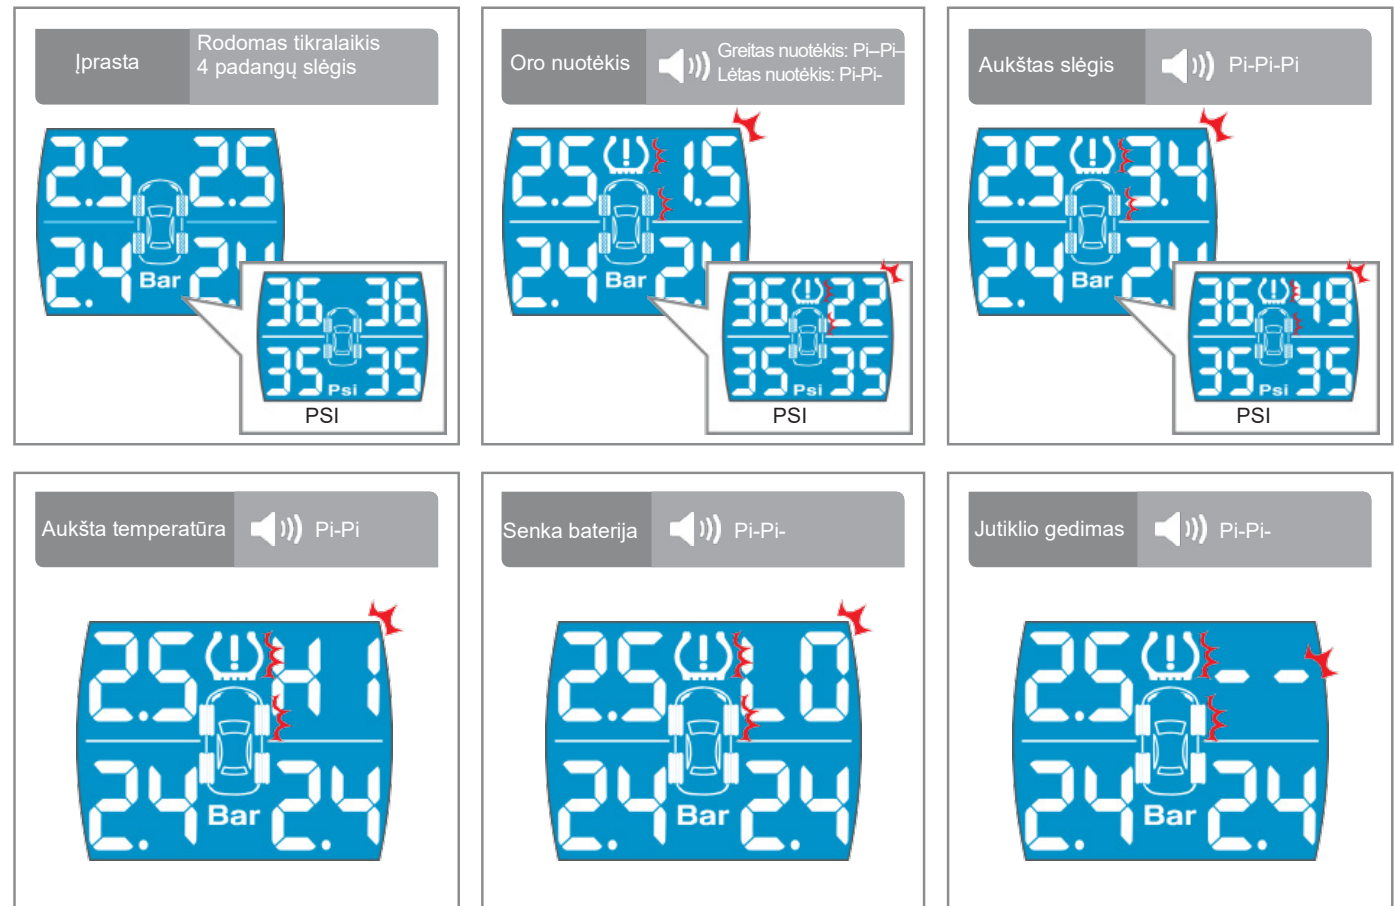


Ekranų montavimas

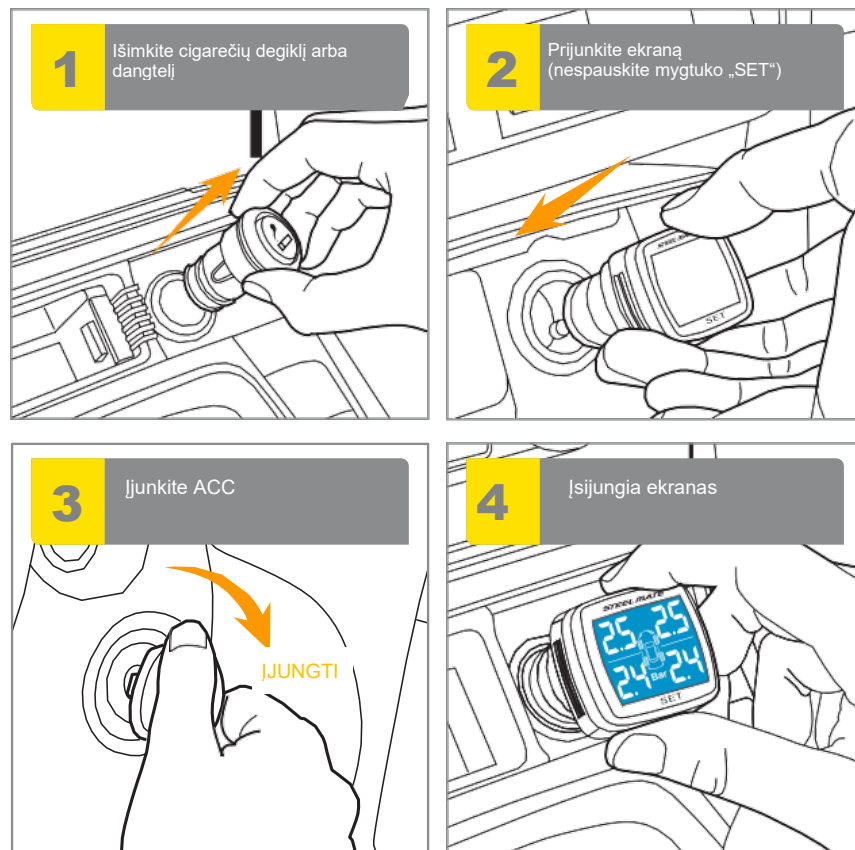


Jutiklių montavimas

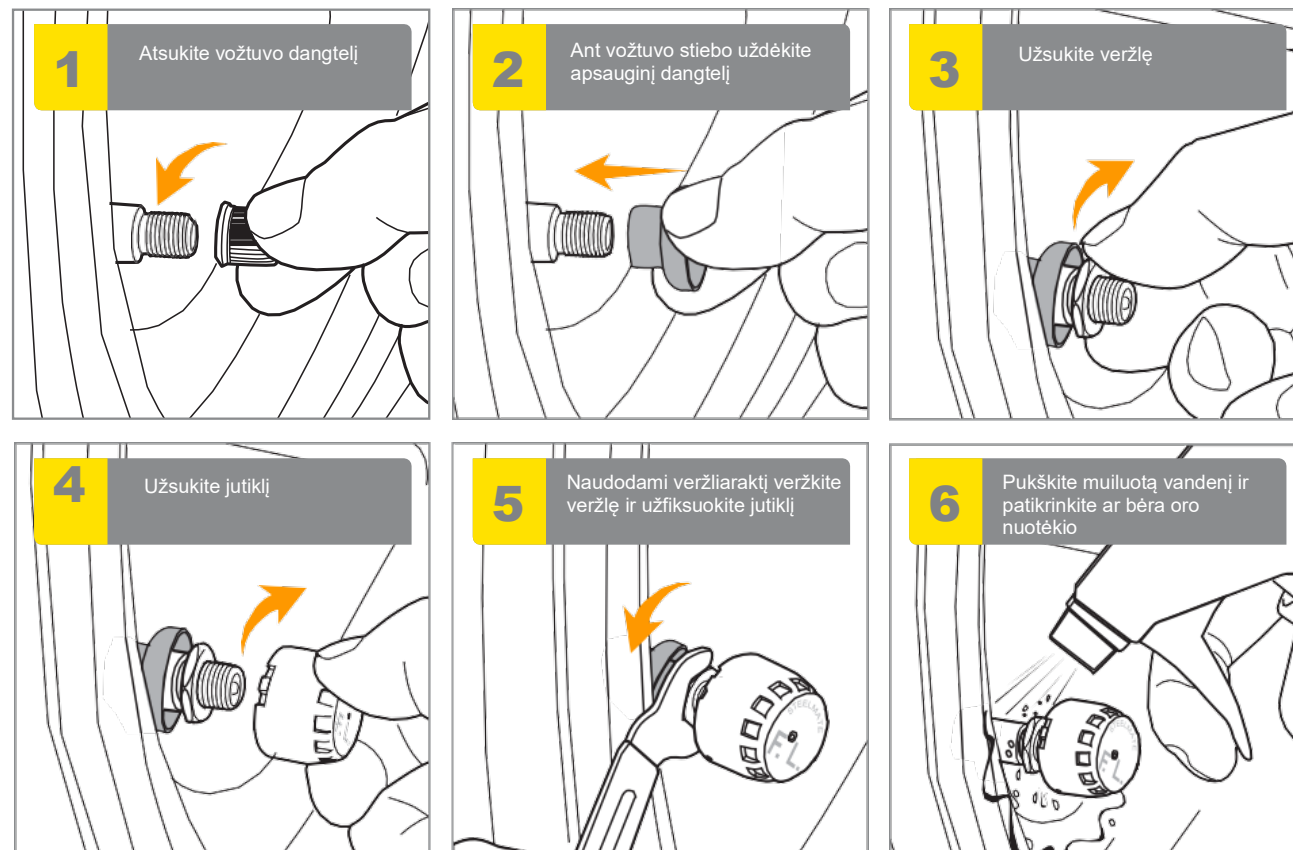


USB įkrovimo lizdas

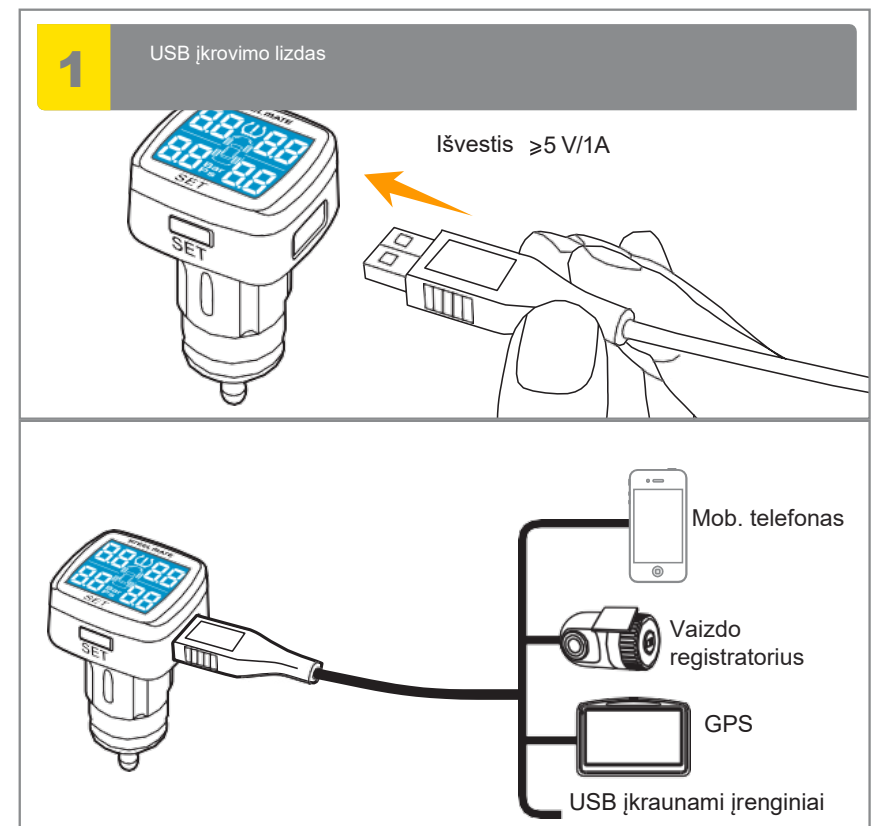

Jutiklio baterijos keitimas

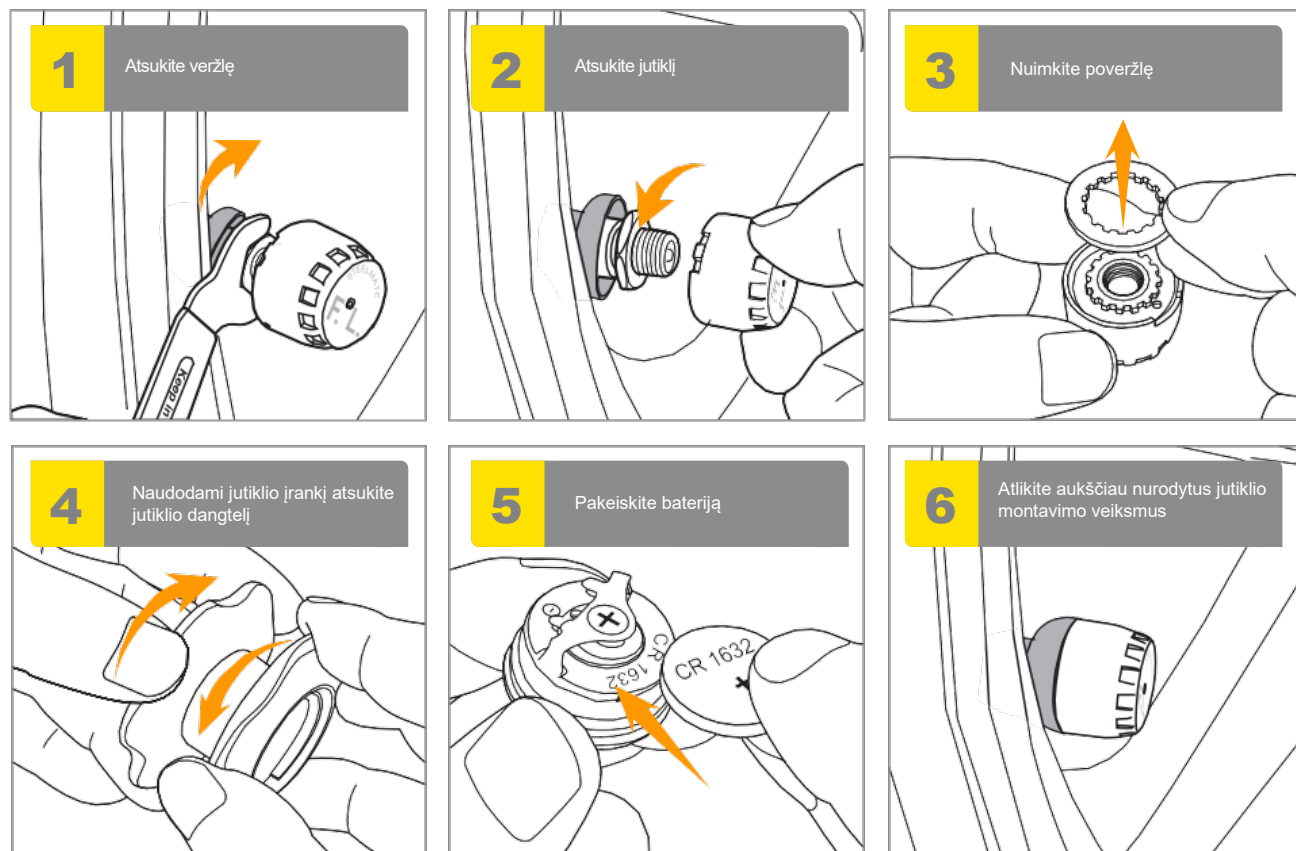

Jutiklio programavimas (pastaba: visi jutikliai yra užprogramuoti iš anksto)

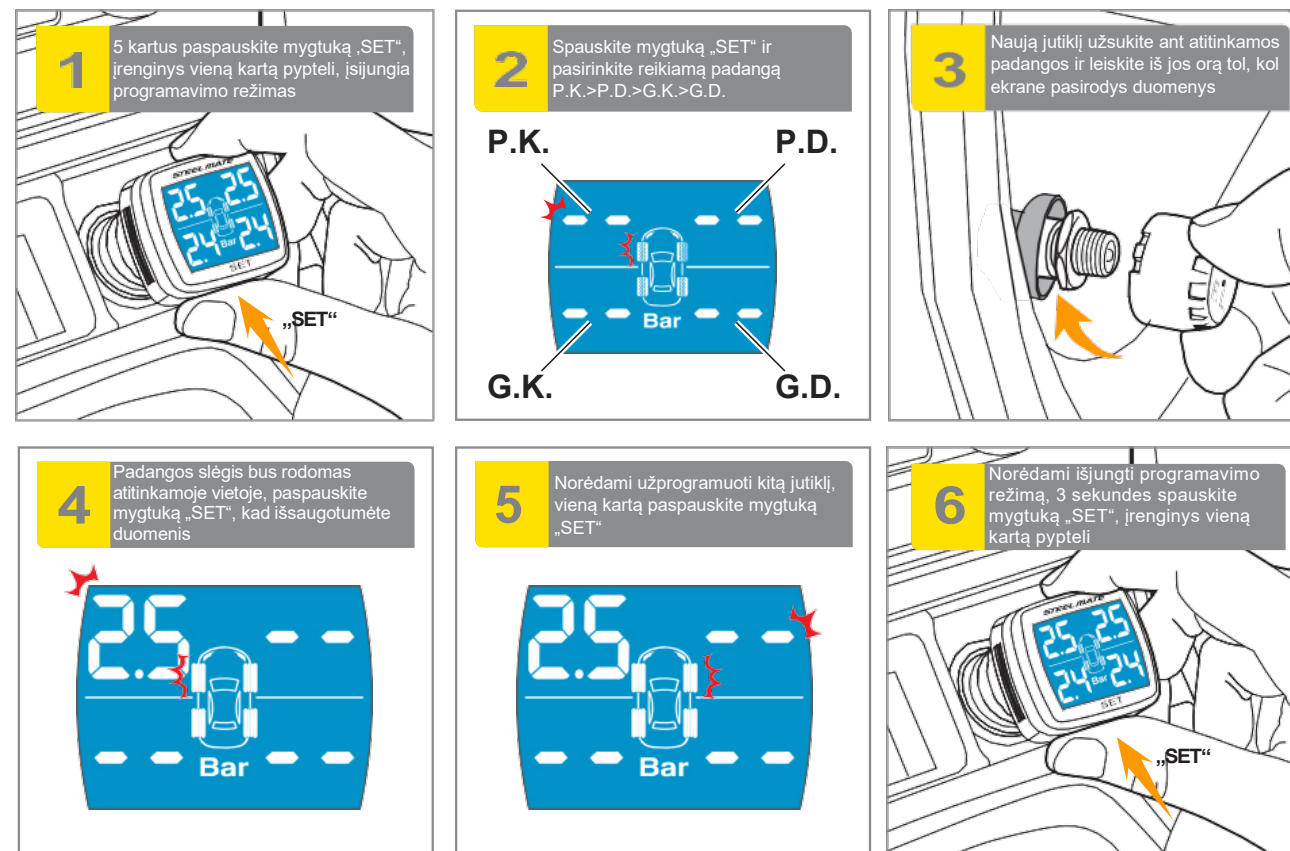

Trikčių šalinimas

- 1. Oro nuotėkis, sumontavus jutiklį.** Netinka padangos vožtuvas, kreipkitės į vietos padangų remonto dirbtuves.
- 2. Sumontavus jutiklį, ekrane nerodomi jokie padangų duomenys.** Įsitikinkite, kad ACC yra įjungtas.
- 3. Pamestas jutiklis.** Įsigykite naują jutiklį.
- 4. Išseko jutiklio baterija.** Įdėkite naują CR1632 tipo bateriją.
- 5. Pasikeitė padangos vieta.** Iš naujo užprogramuokite atitinkamą jutiklį.

Pastabos:

1. TPMS (Padangų slėgio stebėsenos sistema) yra skirta stebėti padangų slėgio netolygumus. Vairuotojas privalo reguliariai tikrinti padangas.
2. Vairuotojas turi nedelsdamas reaguoti į rodomus įspėjimus.
3. „Steelmate“ neprisiima atsakomybės už prarastus jutiklius.
4. Visi šio įrenginio jutikliai gamykloje iš anksto nustatyti kiekvienai padangai atskirai.
5. Keičiant padangos vietą, jutikliai turi būti sumontuoti prie atitinkamos padangos.
6. Išjungus automobilio variklį, ekranas išsijungs, net jei į cigarečių degiklio lizdą bus tiekama energija.
7. Patvirtinimo ženklas ir numeriai, kurie turi išlikti, neturi įtakos įrenginio veikimui ir funkcijoms.