


# Intek i-talk T30

## Naudojimosi instrukcija

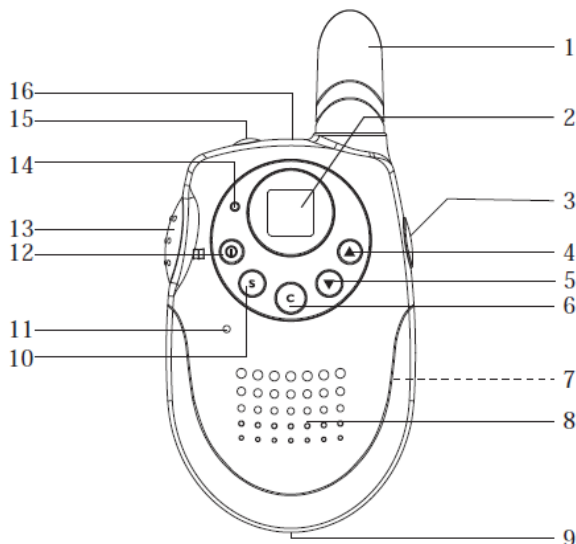


### Komunikatoriaus valdymas

1. Antena
2. LCD ekranas: jame pasirodo pasirinktų kanalų ir kitų radio būklių simboliai
3. Apšvietimo mygtukas: šį mygtuką paspauskite ir palaikykite, norėdami įjungti apšvietimą
4. Mygtukas UP (į viršų) (VOLUME/CHANNEL): šį mygtuką paspauskite, norėdami suderinti apimtį ar pakeisti kanalų
5. Mygtukas DOWN (žemyn) (VOLUME/CHANNEL): šį mygtuką paspauskite, norėdami suderinti garsą ar pakeisti kanalų
6. Mygtukas Call (skambutis): šį mygtuką paspauskite, norėdami pasirinkti skambučio garsus.
7. Baterijų skyrius (ESANTIS KITOJE PRIETAISO PUSĖJE): vieta 3 x AAA šarminio tipo ar Ni-MH įkraunamoms baterijoms (nepriedamos)
8. Garsiakalbis
9. Baterijų skyriaus dangtelio užraktas (ESANTIS KITOJE PRIETAISO PUSĖJE): apsaugo baterijų skyriaus dangtelį
10. Mygtukas SCAN (peržiūrėjimas): šį mygtuką paspauskite ir palaikykite, norėdami peržiūrėti kanalus
11. Mic (mikrofonas):
12. Meniu/ paleidimo mygtukas (įjungti/išjungti) : šį mygtuką paspauskite ir palaikykite, norėdami įjungti/išjungti prietaisą. Jūs galite pakeisti kanalus, pasirinkti aukštą/ žemą veikimo galingumą. Paspauskite, norėdami nustatyti ir išlaikyti žemą signalą.
13. Mygtukas PUSH TO TALK: šį mygtuką paspauskite, norėdami pradėti transliaciją.
14. TX (transliacijos) LED indikatorius. Transliavimo metu dega raudona spalva. Jeigu išsikrauna baterijos, jis mirksi kas 15 sekundžių.
15. LED žibintuvėlis
16. Spauštukas, skirtas tvirtinti prie diržo (ESANTIS KITOJE PRIETAISO PUSĖJE).

### Pasiruošimas

Atsargiai ištraukite komunikatorių iš pakuotės. Jei pastebėjote matomų prietaiso pažeidimų, nesinaudokite juo, grąžinkite pardavėjui.

Spauštuko, skirto tvirtinti prie diržo išėmimas:

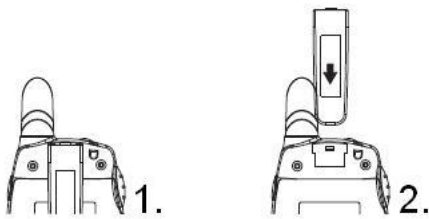


1. Nuo prietaiso atskirkite spauštuko, skirto tvirtinti prie diržo, užraktą.
2. Traukiant spauštuko užraktą, paspauskite ant patį spauštuką, tokiu būdu išimdami jį iš prietaiso. Žr. paveikslėlį 1.

Spauštuko, skirto tvirtinti prie diržo, montavimas

1. Įkiškite spauštuką į jam skirtą angą. Žr. paveikslėlį
2. Spragtelėjimas patvirtins, kad spauštukas tinkamai įtvirtintas.


Baterijų montavimas:

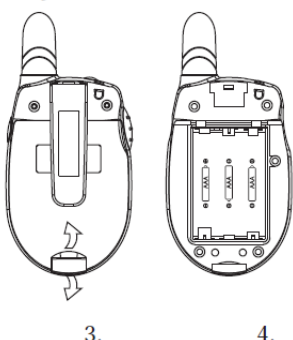

1. Atidarykite BATERIJŲ SKYRIAUS DANGTELIO UŽRAKTĄ, esantį kitoje prietaiso pusėje (Žr. paveikslėlį 3) ir nuimkite DANGTELĮ (Žr. paveikslėlį 4).
2. Kaip parodyta, įdėkite 3 x AAA šarminio tipo ar Ni-MH perkraunamas baterijas (nepriedamos).
3. Uždėkite BATERIJŲ SKYRIAUS DANGTELĮ ir užraskite UŽRAKTĄ.

Nesinaudojant komunikatoriumi, paspauskite mygtuką į padėtį OFF. Tokiu būdu taupysite baterijas. Jeigu prietaisu nesinaudosite ilgesnį laiką, iš prietaiso baterijas išimkite.

LCD ekranas:

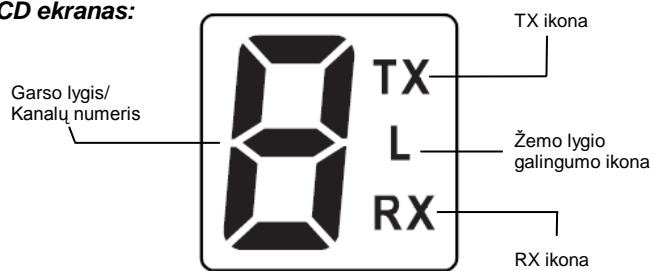

**TX**

Įsijungia transliavimo metu

**RX**

Įsijungia priėmimo metu

**8**

Garso lygis/Kanalų numeris keičiasi nuo 1 iki 8, priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo

**L**

Įsijungia, kai pasirenkamas žemo lygio galingumas

Prietaiso įjungimas ON:

Paspauskite ir palaikykite mygtuką. Pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir LCD ekrane trumpam pasirodys SELF-TEST užrašas.

Prietaiso išjungimas OFF:

Paspauskite ir palaikykite mygtuką. Pasigirs signalo garsas ir LCD ekranas užges.

Garsiakalbio suderinimas:

1. Paspauskite mygtuką Up, norėdami garsiakalbio galingumą padidinti.
2. Paspauskite mygtuką Down, norėdami garsiakalbio galingumą sumažinti. Garsiakalbio galingumas LCD ekrane žymimas skaičiais nuo 1 iki 8.

Signalo priėmimas:

Jeigu prietaisas įjungtas ON, tačiau transliacija neįjungta, tuomet prietaisas veikia priėmimo režimu. Kai signalas primamas nustatytu kanalu, pasirodo paveikslėlis RX ir raudona spalva įsijungia LED indikatorius. (Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje "LCD ekranas").

Signalo perdavimas:

1. Kanalu veikimą tikrinkite, naudodamiesi funkcija MONITOR (Žr. skyrių MONITOR). Jeigu kanalas neužimtas, nieko neišgirsite. Neįjunkite transliacijos režimo, jei kanalu yra kalbama. Norėdami įjungti transliacijos režimą,

paspauskite mygtuką . Transliavimo metu LED indikatorius dega raudona spalva. Prietaisą laikykite vertikaliai, maždaug 2-3 colių atstumu nuo burnos.

2. Laikydami paspaustą mygtuką , kalbėkite.

3. Kai baigsite transliaciją, mygtuką atleiskite.

**Pastaba:** Norėdami, kad kiti asmenys išgirstų jūsų transliaciją, turėtumėte naudoti vienodu kanalu. (Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje "Kanalų keitimas").

### Veikimas

Kanalų keitimas

1. Komunikatoriumi pritaikytas 8 kanalams. Kanalo keitimas:

Paspauskite mygtuką, kol LCD ekrane sumirksės norimo kanalo numeris

2. Kai LCD ekrane atsirado norimo kanalo numeris:

- Norėdami pasirinkti ankstesnį kanalą, paspauskite mygtuką UP
- Norėdami pasirinkti paskesnį kanalą, paspauskite mygtuką DOWN
- Kanalų seka keičiasi nuo 1 iki 8 ar nuo 8 iki 1.

3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą ir grįžti į prastą režimą, paspauskite mygtuką

**Pastaba:** Išsamesnį dažnių sąrašą rasite skyriuje "Kanalų lentelė".

Aukšto/žemo galingumo pasirinkimas

1. Norėdami patekti į aukšto/žemo galingumo puslapį, du kartus paspauskite mygtuką

Norėdami išsirinkti galingumo lygį, paspauskite / mygtuką. Jeigu pasirinksite žemą galingumo lygį, ekrane užsidegs indikatorius "L". Žemas galingumas leidžia taupyti baterijų energiją, tačiau mažina pokalbio kokybę.

Stebėjimas:

Norėdami patikrinti, ar kanale girdimi silpni signalai, pasinaudokite funkcija MONITOR.

1. Norėdami įjungti šią funkciją, tris kartus paspauskite mygtuką
2. Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką vieną kartą

#### Apšvietimo naudojimas:

Norėdami įjungti apšvietimą, paspauskite mygtuką "Apšvietimas". Jis veikia net tada, kai prietaisas išjungtas.

#### Automatinė energijos taupymo funkcija:

Po 6 sekundžių nuo paskutinio veikimo atlikimo automatiškai įsijungia energijos taupymo režimas. Jis padeda prailginti baterijų tarnavimo be įkrovimo laikotarpį. Net būdamas energijos taupymo režimu, prietaisas tinkamas signalų priėmimui.

#### Įspėjimas apie baterijų išsikrovimą:

Išsikraunant baterijoms, girdėsite įspėjimo signalą, bei kas 15 sekundžių įsijungs LCD ekranas. Nedelsdami pakeiskite baterijas.

#### Kanalų peržiūra:

KANALŲ PERŽIŪROS funkcija leidžia nepertraukiamu režimu nuo 1 iki 8 kanalų intervalu ieškoti signalų.

1. Norėdami įjungti PERŽIŪROS funkciją, paspauskite ir sekundę palaikykite mygtuką **SCAN** **S**. LCD ekrane pasirodys bėgantys skaičiai, kol sistema ras tinkamą signalą.

#### Per KANALŲ PERŽIŪRĄ:

- Norėdami bendrauti su prisijungusiais prie to paties kanalo, paspauskite ir laikykite **PTT** mygtuką
  - Norėdami įjungti skambučio funkciją bei siųsti skambučio signalą, paspauskite **C** mygtuką
  - Norėdami išjungti PERŽIŪROS funkciją, paspauskite ir sekundę palaikykite mygtuką **SCAN** **S**.
2. Kai aptikote tinkamą signalą ( viename iš 8 kanalų) ir norite sustabdyti KANALŲ PERŽIŪRĄ, paliekamas transliuoti aptiktas signalas.
  3. Norėdami bendrauti kanale, kuriame aptiktas signalas ir išjungti PERŽIŪROS funkciją, paspauskite mygtuką **PTT**.
  4. Kai aptikote tinkamą signalą ( viename iš 8 kanalų), bet norite tęsti KANALŲ PERŽIŪRĄ, paspauskite **▲** arba **▼**. Tokiu būdu praleisite kanalą, kuriame aptiktas signalas ir sistema ieškos kito kanalo.

#### Skambučių garso siuntimas:

SKAMBUČIO GARSAS siunčiamas, kai norite perspėti kitus vartotojus apie kontakto pradžią. SKAMBUČIO GARSĄ galite naudoti ir įspėjimui apie siuntimo-priėmimo pradžią ar pabaigą.

1. Trumpai dukart paspauskite mygtuką **C**. Įsijungs raudonas TCX LED indikatorius bei trims sekundėms pasigirs SKAMBUČIO GARSAS.
2. Paspauskite mygtuką **C**. SKAMBUČIO GARSAS bus nusiųstas prisijungusiems prie jūsų naudojamo kanalo vartotojams.

#### Gedimų pašalinimas

| Požymis                   | Sprendimas   |
|---------------------------|--|
| Prietaisas neišsijungia   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite baterijas. Įsitinkinkite, kad jos įdėtos tinkamai</li><li>• Baterijos išsikrovė</li><li>• Pakeiskite senas baterijas naujomis (3) AAA šarminio tipo ar Ni-MH įkraunamomis baterijomis</li></ul>   |
| Silpnas priėmimas         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paspauskite mygtuką, kad padidintumėte GALINGUMĄ</li><li>• Per silpnas priėmimo signalas, ar priėmimo signalas yra už ryšio zonos</li><li>• Pasinaudokite funkcija MONITOR</li></ul>   |
| Neįmanoma pakeisti kanalų | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spauskite mygtuką tol, kol LCD ekrane pradės mirksėti kanalo numeris</li><li>• Norėdami pakeisti kanalą, paspauskite mygtukus. Silpsta baterijos.</li></ul>  |
| Apribota ryšio zona       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Silpsta baterijos.</li><li>• Jei girdisi įspėjimo apie silpstančias baterijas signalas, pakeiskite jas naujomis.</li><li>• Ryšio zonos plotas priklauso nuo vietovės ir aplinkos</li><li>• Atviro lauko plotai sąlygoja plačiausią ryšio zoną, o plieninės ar betono konstrukcijos, lapuočiai medžiai ją sumažina. Sunkiau nustatyti ryšį esant patalpose ar transporto priemonėse. Ryšys blogėja, kai radijas yra arti kūno, pvz. kišenėje ar ant diržo. Tokiu atveju pakeiskite radijo buvimo vietą.</li></ul> |
| Garso iškraipymas         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Transliacijos metu kalbėkite įprastu balsu, laikydami mikrofoną per 2-3 colius nuo savęs.</li><li>• Priėmimo metu garsą sumažinkite iki tinkamo lygio</li><li>• Radijas per arti. Turėtumėte išlaikyti minimalų 5 žingsnių atstumą.</li><li>• Radijas per toli. Siuntimui-priėmimui trukdo kliūtys. Ryšio zona – iki 5 km atviraime lauke.</li></ul>   |

#### Specifikacijos

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Prieinami kanalai       | 8 kanalai        |
| Išieigos galinumas TX   | 0,5 W            |
| Baterijų veikimo trukmė | Įprastai 30 val. |
| Ryšio zona              | Apie 5 km        |

| Kanalų lentelė |            |
|----------------|------------|
| Kanalų numeris | Dažnis MHz |
| 1              | 446.00625  |
| 2              | 446.01875  |
| 3              | 446.03125  |
| 4              | 446.04375  |
| 5              | 446.05625  |
| 6              | 446.06875  |
| 7              | 446.08125  |
| 8              | 446.09375  |

**Pastaba:** Ryšio zonos plotas priklauso nuo vietovės ir aplinkos

#### KOMUNIKATORIAUS ĮKROVIMAS

KOMUNIKATORIAUS įkrovimui patartina naudoti gamintojo įkrovėją bei AC-DC adapterį (pridedamas).


\*AC-DC adapteris: įeiga 230 VAC 50 Hz, išieiga 6V DC 200mA.

1. Prietaisą išjunkite OFF ( neįjunkite ON, kol krausis baterijos)
2. Įdėkite 3,6V "AAA" Ni-MH perkraunamas baterijas į joms skirtą prietaiso skyrių
3. Sujunkite AC-DC adapterio kištuką su lizdu, esančiu įkrovėjo gale (įsitinkinkite, kad kištukas tvirtai laikosi lizde. Sujunkite AC-DC adapterį su pagrindiniu elektros šaltiniu.
4. Įdėkite prietaisą į įkrovėją ( pagrindinę jo dalį).
5. Degantis raudona spalva pagrindinės įkrovėjo dalies LED indikatorius rodo, jog tinkamai prijungta prie elektros srovės šaltinio.
6. Išjunkite adapterį. Įjunkite prietaisą ON.

#### Pastaba:

1. Pagrindinės įkrovėjo dalies LED indikatorius niekuomet neišsijungia automatiškai, kol neišimsite prietaiso iš įkrovėjo ar neišjunksite elektros srovės.
2. Jeigu baterijos išsikrovė nepilnai, joms pakrauti reikia apie 6 val. Naujai pakrauti baterijas reikia apie 14 val.
3. Jeigu prietaisas įdėtas į įkrovėją, o pagrindinės įkrovėjo dalies LED indikatorius neužsidega raudona spalva, patikrinkite, ar tinkamai įdėjote prietaisą arba išimkite ir vėl įdėkite baterijas. Pabandykite pakrauti iš naujo.

**ISPĖJIMAS:** Draudžiama krauti šarminio tipo baterijas. Naudokite tik gamintojo AC-DC adapterį su pridedamomis baterijomis (pridedama).

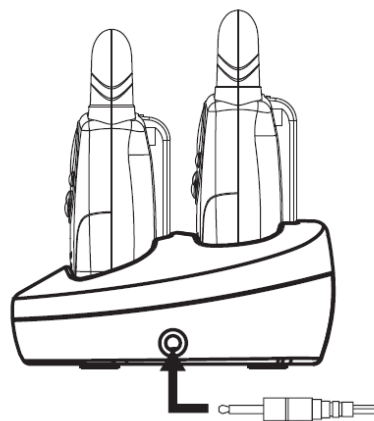

CE 0359

