

Compact BT

Montavimo ir naudojimo instrukcija

BFM-9201-1

SVARBI INFORMACIJA

Bluetooth:

- ▶ Bluetooth pavadinimas: Compact BT xxxx
- ▶ Bluetooth PIN kodas: 8888

Konfigūravimas skambinant:

- ▶ FM siųstuvo nustatymas: ###xxxx (xxxx = FM dažnis)
- ▶ JAV FM standartas: #7#1
- ▶ ES FM standartas: #7#0
- ▶ Garsumas: #0#x (x=1-15)
- ▶ Mikrofono jautrumas: #1#x (X=1-15)
- ▶ DSP apdorojimas iOS platformai: #9#1
- ▶ DSP apdorojimas Android platformai: #9#0
- ▶ RDS: #5#0
- ▶ RDS tekstas: #5#1

2. MONTAVIMAS


Maitinimas

Visų pirma reikia prijungti Compact BT maitinimo kabelio laidus. Kad prietaisui būtų paduodama maitinimo įtampa, naudokite pridedamą maitinimo kabelį ir prijunkite 3 maitinimo laidus kaip aprašyta žemiau:


- Raudoną: prie akumuliatoriaus +12 V gnybtu (nuolatinis 12 V maitinimas)
 - Violetinį: prie komutuojamos +12 V įtampos (ACC arba degimo grandinė)
 - Juodą: prie automobilio kėbulu (GND)
- Prietaiso pakuotėje yra 3 „Scotchlok™“ jungtelės, kuriomis laidus galima lengvai prijungti prie esamos radijo laidų pynės arba kito maitinimo šaltinio.

Jei jūs neturite elektros instaliacijos įrengimo darbų patirties, kreipkitės pagalbos į automobilių elektriką. Laidus taip pat galima prilituoti prie saugiklio dėžutės.


1

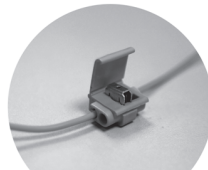

2

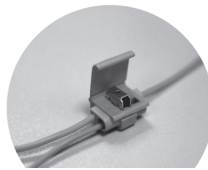

3

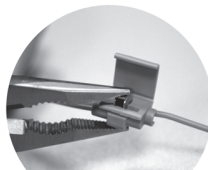

Mikrofono pritvirtinimas

Mikrofonas geriausiai veikia tada, kai jis pritvirtinamas toliau nuo bet kokių triukšmo šaltinių (atvirų langų ar garsiakalbių) ir yra netoli vairuotojo. Todėl geriausia vieta mikrofonui įrengti (kur užtikrinama gera garso kokybė) – centrinis salono apšvietimo plafonas arba galinio vaizdo veidrodėlis ties priekinio lango viduriu. Mikrofonas pritvirtinamas pridedamu spaustuku. Optimali vieta mikrofonui pritvirtinti priklauso nuo keleto veiksnių, todėl, prieš parenkant galutinę mikrofono įrengimo vietą, rekomenduojama pamėginti pritvirtinti mikrofoną įvairiose vietose.

Bluetooth nustatymas (suporavimas)

Kad būtų galima užmegzti ryšį garso perdavimui tarp telefono ir Compact BT, jūsų telefoną reikia suporuoti su Compact BT prietaisu per Bluetooth:

- Įjungdami automobilio degimą, paduokite maitinimą Compact BT prietaisui.
- Išmaniajame telefone iškvieskite Bluetooth nuostatų meniu.
- Įjunkite Bluetooth.
- Telefono ekrane rodomas pasiekiamų įrenginių sąrašas.
- Kai įrenginių sąrašas atsiranda Compact BT, užmegzkite su juo ryšį.
- Įveskite Compact BT prietaiso Bluetooth PIN kodą: 8888

FM siųstuvo nustatymas

Jei užsimanysite užmegzti ryšį tarp Compact BT prietaiso ir automobilio garso sistemos naudodami FM siųstuvą, jums pirmiausia reikės nustatyti darbinį siųstuvo dažnį. Norėdami nustatyti dažnį, atlikite tokius veiksmus:

- ▶ Radijo imtuvu suraskite nenaudojamą FM dažnį.
- ▶ Užmegzkite ryšį tarp išmaniojo telefono ir Compact BT per Bluetooth.
- ▶ **Surinkite ###xxxx** ir skambinkite, kad Compact BT prietaiso FM siųstuvą nustatytumėte xxx.x MHz dažniui (pavyzdys: norėdami nustatyti siųstuvą 93,2 MHz dažniui, surinkite ###0932).

Dėmesio: FM dažnį galima nustatyti ribose nuo 88,1 iki 107,9 MHz – 0,1 MHz žingsniu.

FM standarto nustatymas

JAV ir šalių, kuriose galioja FCC standartas, atveju

▶ Surinkite #7#1

Įvedus šį kodą, padidėja signalo, kurį siunčia Compact BT prietaiso FM siųstuvai, galia.

Europos Sąjungos ir šalių, kuriose galioja CE standartas, atveju

▶ Surinkite #7#0

Įvedus šį kodą, FM signalo galia sumažėja.

Dėmesio: Numatytoji Compact BT prietaiso nuostata yra CE standartas.

Prijungimas per AUX įvestį

Compact BT prietaisą galima prijungti per automobilio garso sistemos AUX įvestį. Tokiu atveju Compact BT prietaisą su automobilio garso sistemos AUX įvestimi reikia sujungti garso signalo kabeliu su 3,5 mm skersmens kištukais abiejuose galuose. Pabrėžtina, kad prietaisą prijungus per AUX įvestį, negalės būti rodoma RDS informacija, todėl garso sistemos ekrane jūs negalėsite matyti tuo metu skambančio kūrinio pavadinimo. Daugiau informacijos apie RDS pateikta skyrelyje „RDS funkcijos“.

Dėmesio: Compact BT prietaiso FM siųstuvai ir AUX išvestis veikia visą laiką.

Bluetooth nustatymas – įeinantys skambučiai

Išmanųjį telefoną gali reikėti papildomai nustatyti, kad jis galėtų nukreipti įeinančius skambučius į Compact BT prietaisą. Jei paškabinsiuo pašnekovo balsą jūs girdite per telefono garsiakalbį, o ne per automobilio garso sistemos garsiakalbius (kai telefonas prie Compact BT prietaiso yra prijungtas per Bluetooth)

▶ Surinkite #2#1 (ir skambinkite)

Atlikus šį nustatymą, įeinantys skambučiai bus automatiškai nukreipiami į automobilio garso sistemos garsiakalbius.

Dėmesio: Prietaisą suporavus su kitu išmaniuoju telefonu, gali tekti iš naujo atlikti šį nustatymą. Norėdami tai padaryti

▶ Surinkite #2#0 (ir skambinkite)

Bluetooth nustatymas – telefono garsumas

Standartiškai būna nustatomas numatytasis Bluetooth telefono garsumo lygis, kuris tinka daugumai išmaniųjų telefonų. Jei ši numatytoji nuostata jums netinka, atlikite aprašytuosius veiksmus (kai telefonas prie Compact BT prietaiso yra prijungtas per Bluetooth):

▶ Norėdami pakeisti garsumo nuostatą, surinkite #0#x, kad būtų nustatomas garsumas x. X yra sveikas skaičius nuo 1 (mažiausias garsumas) iki 15 (didžiausias garsumas).

▶ Norėdami pakeisti mikrofono jautrumo nuostatą, surinkite #1#x, kad būtų nustatomas jums reikalingas mikrofono jautrumas nuo 1 iki 15 (nuo mažiausio iki didžiausio).

Jei pokalbio laisvomis rankomis metu jums vis tiek yra pernelyg mažai garso

▶ Surinkite #9#1 ir skambinkite

Prijungus kitą išmanųjį telefoną, jums gali tekti grąžinti buvusiąją nuostatą. Tokiu atveju

▶ Surinkite #9#0 ir skambinkite

RDS funkcijos

Compact BT prietaisai per RDS suteikia informacijos apie skambantį kūrinių. Galima pasirinkti du atvaizdavimo variantus: RDS ir RDS tekstą.

Pabrėžtina, kad teksto atvaizdavimas per RDS yra galimas tik prijungus išmanųjį telefoną, palaikantį **AVRCP 1.3** protokolą. Prieš įrengdami prietaisą, susipažinkite su savo išmaniojo telefono specifikacijomis ir įsitikinkite, ar jis atitinka paminėtąjį reikalavimą. Kaip taisyklė, Android išmanieji telefonai palaiko šią funkciją nuo Android 4.3.x versijos. Šis profilis taip pat įdiegtas ir iPhone 3G bei senesniuose iPhone modeliuose.


• **RDS:** Pasirinkus RDS atvaizdavimo veikseną, prietaisai į automobilio garso sistemos ekraną persiunčia informaciją apie tuo metu skambančio kūrinio pavadinimą ir atlikėją. RDS veiksenoje prietaisai geba per kartą rodyti 8 ženklus. Likusioji tekstinė informacija prabėga ekranu 1 ženklo per sekundę greičiu. Jei jūs pageidaujate pasirinkti šį teksto atvaizdavimo variantą

▶ Surinkite #5#0 (ir skambinkite)


• **RDS tekstas:** Pasirinkus RDS teksto atvaizdavimo veikseną, tuo pat metu gali būti atvaizduojama daugiau informacijos apie kūrinių (rodomos informacijos apimtis priklauso nuo automobilio garso sistemos). Norėdami pasirinkti šį teksto atvaizdavimo variantą

▶ Surinkite #5#1 (ir skambinkite)

Dėmesio: Pokalbio per laisvų rankų įrangą metu abiem teksto atvaizdavimo variantais Compact BT prietaisai į ekraną perduoda užrašą „Calling“.

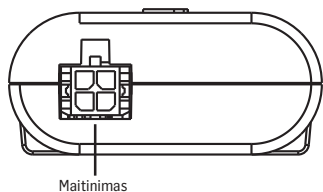

Maitinimas

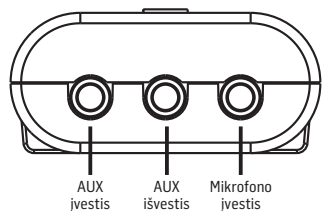

AUX įvestis

AUX išvestis

Mikrofono įvestis

3. NAUDOJIMAS

Bluetooth: jei telefonas prie Compact BT prietaiso yra prijungtas per Bluetooth, jo garso išvestis (muzika, telefono pokalbiai ir programėlių garsas) yra persiunčiama į automobilio garso sistemą, o pokalbio metu yra naudojamas išorinis prietaiso mikrofonas. Kad garsas sklįstų per automobilio garso sistemos garsiakalbius, garso sistemoje reikia pasirinkti tinkamą įvestį (AUX arba atitinkamą FM dažnį). Kiekvienąkart įjungus Compact BT prietaisą maitinimą, išmanusis telefonas automatiškai užmezgą ryšį su Compact BT prietaisu per Bluetooth (tačiau tik tuo atveju, jei suporavimas atliktas sėkmingai ir telefone įjungtas Bluetooth ryšys). Išjungus prietaisą, Bluetooth ryšys yra nutraukiamas.

Bluetooth ryšiui užmegzti reikia:


- ▶ Telefone įjungti Bluetooth ryšį.
- ▶ Prieš pirmąjį naudojimą atlikti suporavimą (žr. skyrelį „Bluetooth nustatymas“).

SVARBI INFORMACIJA IPHONE SAVININKAMS

Kad pokalbio telefonu garsas sklįstų per automobilio garso sistemos garsiakalbius (o ne per telefono garsiakalbį), iPhone telefone gali tekti pakeisti daugiau nuostatų.

Jei jūs girdite, kad pokalbio garsas sklinda iš paties telefono, arba garsas persijungia su kelių sekundžių uždelsimu, telefone pakeiskite pokalbių garso nukreipimo nuostatas.

Norėdami surasti ir pakeisti aukščiau paminėtas nuostatas, atlikite šiuos veiksmus:

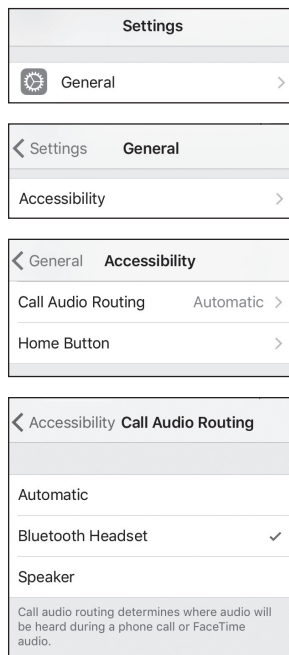

AUX: Compact BT prietaiso AUX išvestis leidžia be apribojimų groti muziką iš bet kokie išorinio garso šaltinio, aprūpinto pagalbine išvestimi (AUX). Compact BT prietaiso AUX išvestis yra visuomet aktyvi, todėl, norint klausytis muzikos per AUX įvestį, reikia rankiniu būdu išjungti muzikos persiuntimą per Bluetooth (jei jis įjungtas). Jei klausantis muzikos per AUX įvestį jums kas nors paskambins, prieš atsiliepiant į skambučių jums teks rankiniu būdu pristabdyti muzikos atkūrimą išoriniame garso šaltinyje, antraip muzika per automobilio garso sistemos garsiakalbius skambės kartu su pokalbio laisvomis rankomis garsu.

Daugiau informacijos apie prietaiso išpakavimą, montavimą ir naudojimą galima gauti per YouTube kanalą peržiūrėjus mokomąją filmuotą medžiagą, pasitelkiant pateiktąjį QR kodą:



4. ATSAKOMYBĖS ATSAKYMAS IR GARANTIJA

Jei Compact BT prietaisas ima elgtis neprognozuojamai, iškart fiziškai atjunkite prietaisą ir atiduokite jį patikrinti kvalifikuotam automobilių elektrikui. Kompanija Dension ir jos autorizuoti platintojai bei mažmenininkai neprisims atsakomybės už jokią patirtą netiesioginę ar tiesioginę žalą ar nuostolius, o taip pat nedengs jokių išlaidų diagnostikai. Naudoti rankinius prietaisus vairuojant gali būti draudžiama įstatymais. Įsitinkite, ar Dension prietaiso naudojimas nepažeidžia galiojančių įstatymų, reglamentuojančių eismą keliuose. Kompanija Dension neprisims atsakomybės už jokių įvykių, kurių priežastimi tapo neteisėtas ar neatsakingas šių rankinių prietaisų naudojimas vairuojant. Kompanija Dension pasilieka teisę apie tai neįspėdama modifikuoti savo produktus ar jų techninius duomenis.

Dension Compact BT prietaisas leidžia paprastai ir saugiau naudotis telefonu automobilyje, tačiau visų pirma reikia skirti dėmesį eismo saugumui ir laikytis visų galiojančių eismo taisyklių ir teisės aktų reikalavimų. Nesinaudokite telefonu, jei jis gali blaškinti jūsų dėmesį vairuojant.

Garantija

Dension prietaisams suteikiama vienerių metų ribota garantija, suteikianti apsaugą kompanijos Dension ir jos autorizuotų platintojų bei mažmenininkų parduodamiems produktams nuo medžiagų defektų ir gamybos broko. Dension nesuteikia garantijos jokiems montavimo darbams bei neprisima atsakomybės už jokią žalą, patirtą dėl aplaidaus, netinkamo montavimo arba eksploatavimo. Kreipiantis su pretenzija dėl garantijos, reikia pateikti įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Pagalba

Jei jums prireiktų kokios nors pagalbos naudojantis Dension produktu, susisiekite su vietiniu platintoju arba aplankykite mūsų tinklalapį www.dension.com. Pagalbos techniniais klausimais galima gauti interneto tinklalapyje www.dension.com/automotive/support.